



CVB コンバム

コンバム

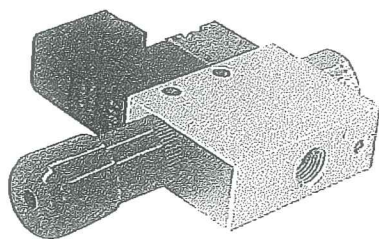

単体タイプ

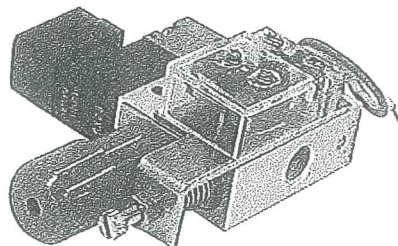

CK搭載タイプ

型式注文方法

納期(→422ページ参照)



10

CVB- ① 05 ② H ③ S ④ CK ⑤ 24 ⑥ B ⑦ L

Nozzle Diameter

① ノズル径:mm	
05	φ0.5
07	φ0.7
09	φ0.9

max Vacuum

② 到達真空度:kPa	
H	-86.6以上
L	-53.3以上

nominal pressure

③ 供給空気圧力:MPa	
S	0.5

Vacuum Switches

④ 真空スイッチ	
CK	設定値調整式
無印	スイッチ無し

真空スイッチの後取付けはできません

⑦ 電磁弁 (端子)

L	コネクタタイプ (ランプ・サージ・キラー付)
D	DINタイプ (ランプ付・コード無し) ★

⑥ 供給空気流路状態

A	常時開
B	常時閉

供給エア・流路状態は、電磁弁の取付け方向により変えることができます

Spanning

⑤ 電磁弁 (電圧)

24	DC24V
100	AC100V
200	AC200V ★

★はオーダーメイドです。

保守部品型式注文方法

●電磁弁 (ガスケット・取付ねじ付)

CVB- ① 24 ② L

① 電磁弁 (電圧)	
24	DC24V
100	AC100V
200	AC200V ★

② 電磁弁 (端子)	
L	コネクタタイプ (ランプ・サージ・キラー付)
D	DINタイプ (ランプ付・コード無し) ★

★はオーダーメイドです。

●サイレンサ (詳細は、250ページを参照ください)

	型式
CVB-05用	
CVB-07用	MSS-01
CVB-09用	

●スイッチ (スイッチユニット・調整板・スプリング)

	型式
スイッチ	CV-CK

注 意

- 破壊エアは、供給エアを切らない限り、止められません。
- 特性曲線は、122ページをご覧ください。